



K13
 Kondensisolerings diffusionsstätt isolerstrumpa
 PE30 skall monteras på kanalen i hela dess längd.
 OBS: Tejpas helt tät mot aggregat respektive
 takhuv eller ytterväggsgaller. Eventuella
 skarvar/skador skall tejpas täta utan att
 isoleringen komprimeras.

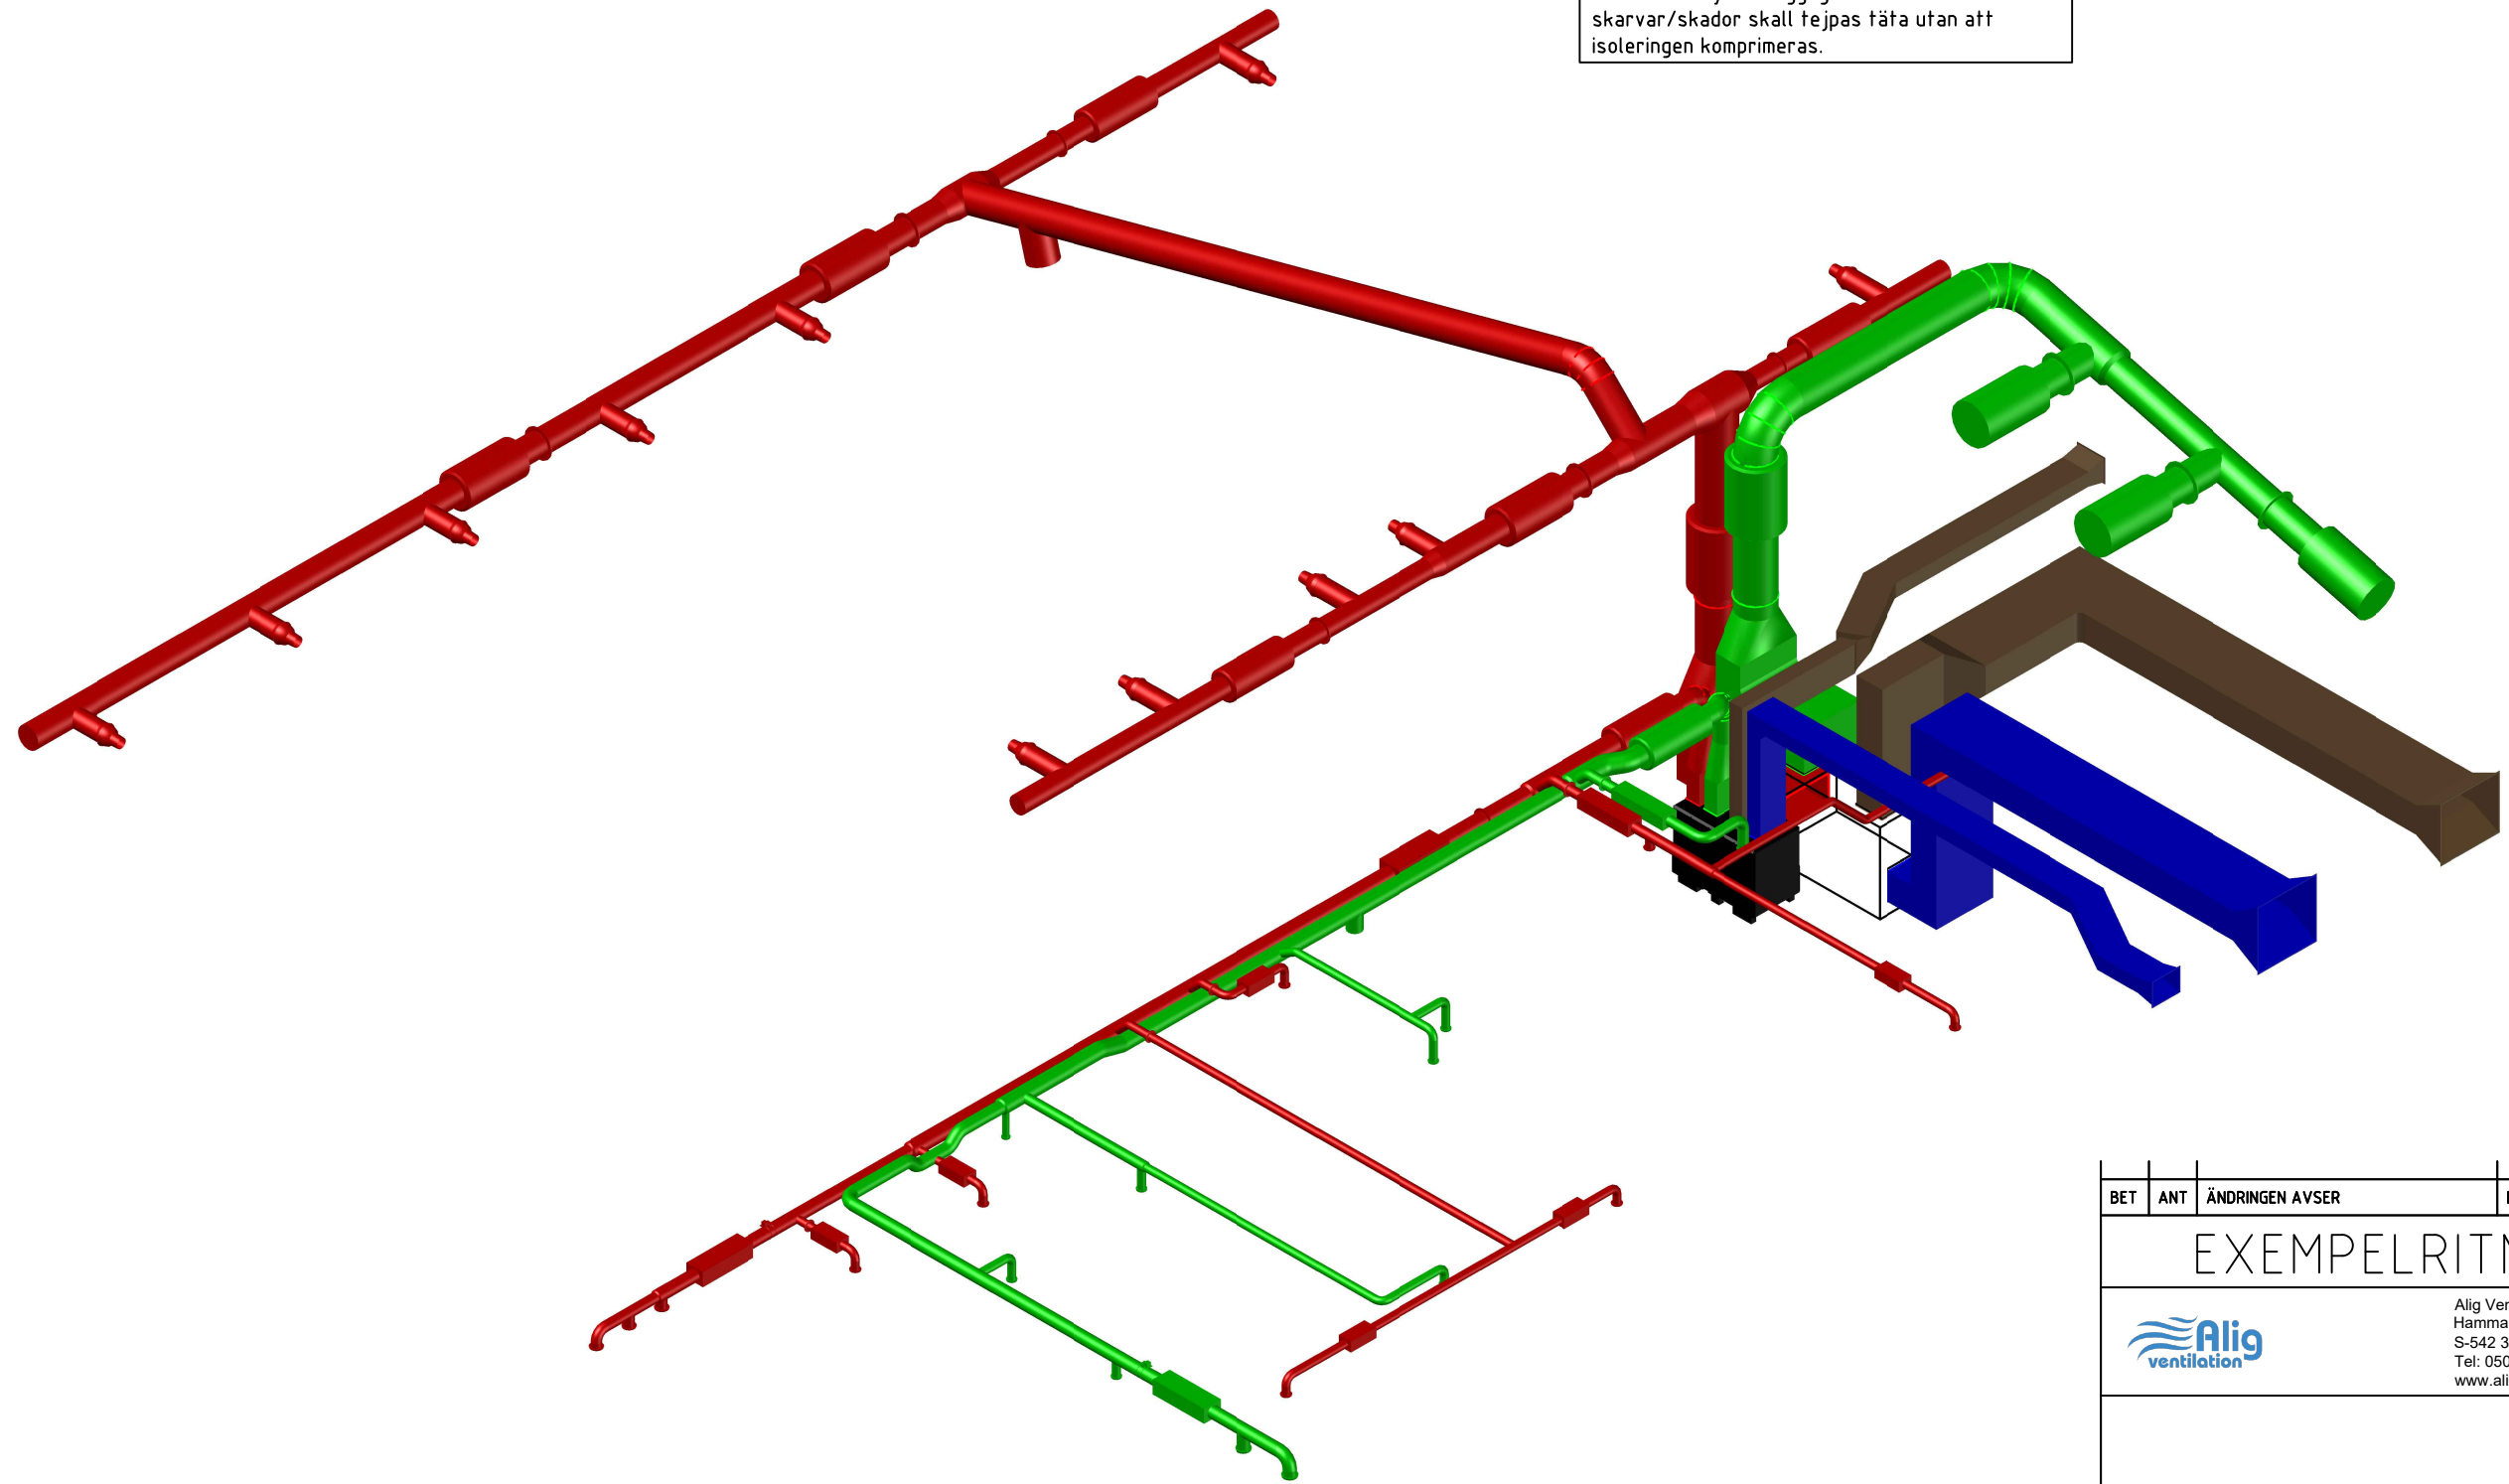

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
EXEMPELRITNING				
		Alig Ventilation AB Hammarsmedsgatan 15 S-542 35 Mariestad Tel: 0501-278760 www.alig.se info@alig.se		
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
SKALA		NUMMER	BET	
-		V.57.2-110		

