




Miljövänlig produkt, Förpackningen är återvinningsbar

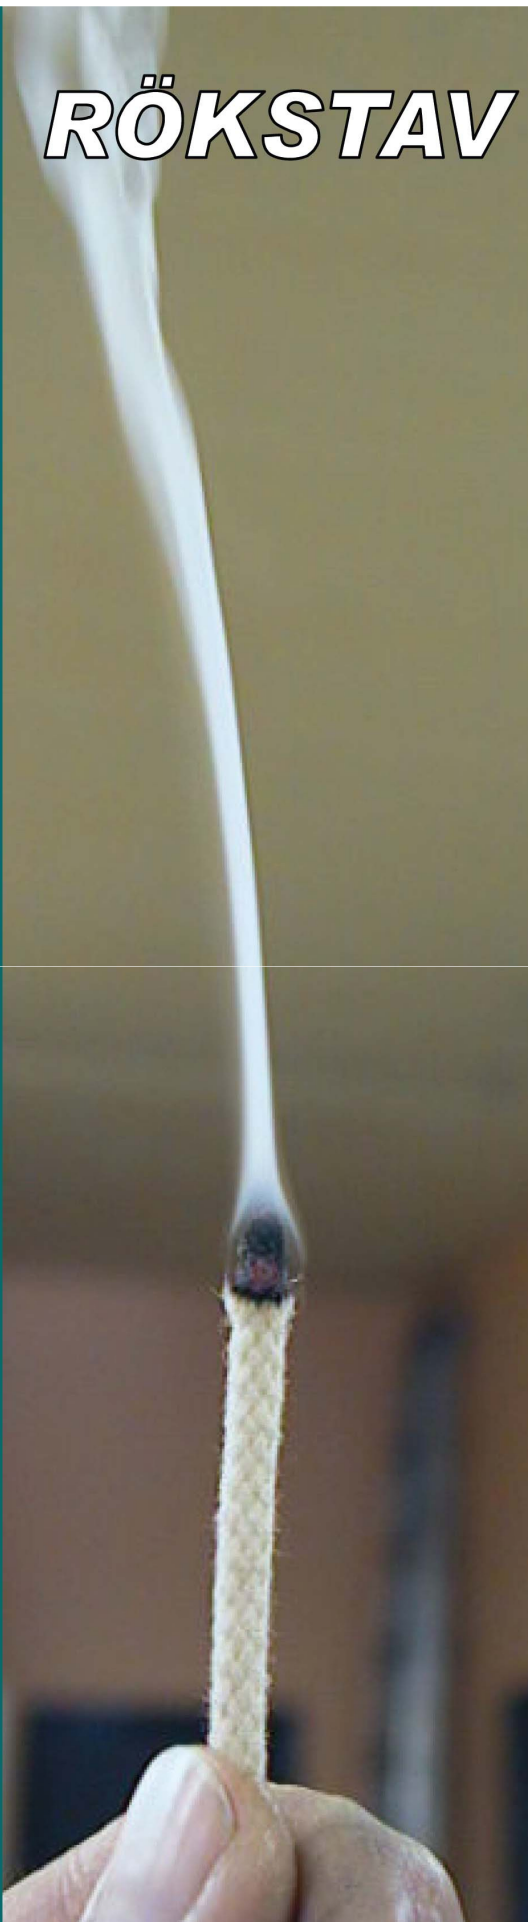

# RÖKSTAV



## 1 Rökstav med handtag

Ger upp till 30 min kontinuerlig rök.  
Kan släckas och återanvändas.



**Produkten innehåller inga skadliga eller korrosiva ämnen.**

### Instruktion:

1. Håll staven i handtaget och tänd änden över öppen låga.
2. Låt stavens ände brinna i 10-15 sekunder och blås sedan ut lågan. Staven ger nu en stabil rökutveckling.
3. Släck staven genom att lägga den i sin ask och stänga locket noggrant. Staven slocknar efter ca 15 sekunder. Kontrollera noga att staven slocknat innan den lämnas obevakad.
4. Om staven inte skall återanvändas bör den släckas med vatten.
5. Produkten skall förvaras svalt och torrt.

### Vid kontroll av luftflöde vid golvdon för ventilerade golv (Nivell System):

- \* Använd röken för att kontrollera flöde (undertryck) vid golvdonen.
- \* Flödet skall vara stabilt nedåtriktat i golvdonet.
- \* Om flödet är svårt att se på utsidan av gallret kan detta avlägsnas tillsammans med filtret och flödet kontrolleras direkt i hålet genom golvskivan.
- \* Var uppmärksam så att inte glöd från staven trillar ned i donet. Ha vatten tillhands.

Produktdata för denna produkt finns tillgänglig på: [www.bjornax.se](http://www.bjornax.se)

Återförsäljare:

**Alig Ventilation AB**  
[www.ventilationsbutiken.se](http://www.ventilationsbutiken.se)

Tel: 0501-278760 e-mail: [info@alig.se](mailto:info@alig.se)

Tillverkad av **BJÖRNAX AB Sweden**  
[www.bjornax.se](http://www.bjornax.se)